


Polo

Электросхема

№ 48 / 2

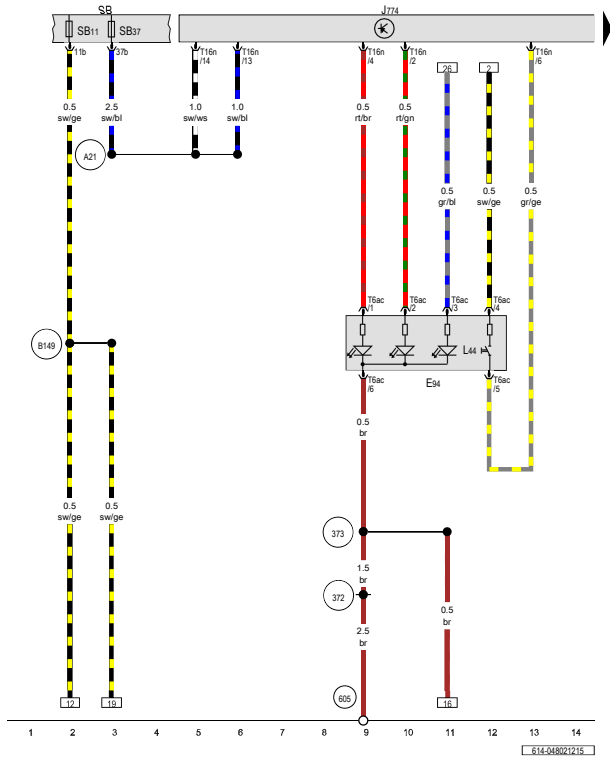

ws=белый  
 sw=чёрный  
 ro =красный  
 rt =красный  
 br =коричневый  
 gn=зелёный  
 bl =синий  
 gr =серый  
 li =лиловый  
 vi =лиловый  
 ge=жёлтый  
 og =оранжевый  
 rs =розовый

Регулятор подогрева сиденья водителя, Блок управления подогрева передних сидений

- E94 - Регулятор подогрева сиденья водителя
- J774 - Блок управления подогрева передних сидений
- L44 - Лампа подсветки выключателя подогрева сидений
- SB - Блок предохранителей В
- SB11 - Предохранитель 11 в блоке предохранителей В
- SB37 - Предохранитель 37 в блоке предохранителей В
- T6ac - Разъём 6-контактный, серый
- T16n - Разъём, 16-контактный, чёрный
- 372 - Соединение с массой 7 в главном жгуте проводов
- 373 - Соединение с массой 8 в главном жгуте проводов
- 605 - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху
- A21 - Соединение (86s) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B149 - Plusовое соединение 2 (15a) в жгуте проводов салона




Polo

Электросхема

№ 48 / 3

**Регулятор подогрева сиденья переднего пассажира, Блок управления бортовой сети, Блок управления подогрева передних сидений**

- E95 - Регулятор подогрева сиденья переднего пассажира
- J519 - Блок управления бортовой сети
- J774 - Блок управления подогрева передних сидений
- L44 - Лампа подсветки выключателя подогрева сидений
- T6ad - Разъём 6-контактный, зелёный
- T16n - Разъём, 16-контактный, чёрный
- T73a - Разъём, 73-контактный, чёрный
- 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
- 368 - Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов
- 606 - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения
- B340 - Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов
- B341 - Соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов
- B342 - Соединение 3 (58d) в главном жгуте проводов

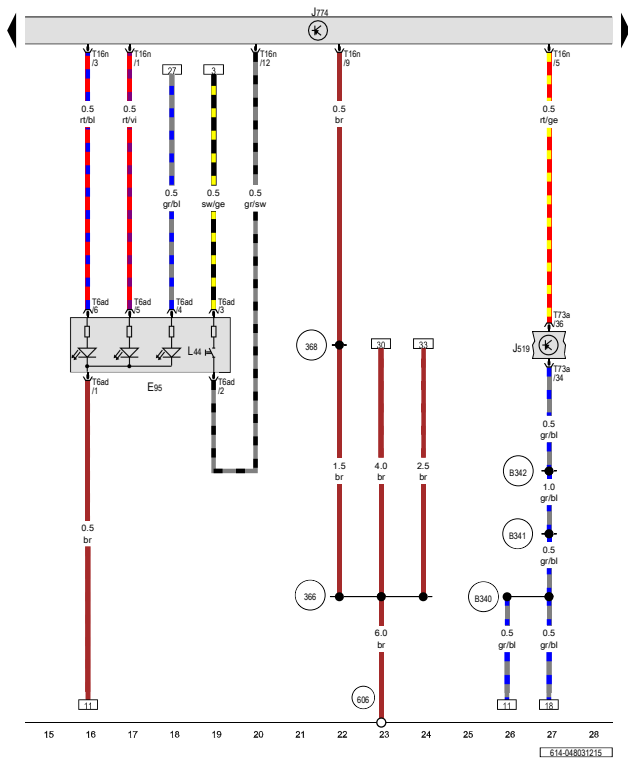


ws=белый  
 ro =красный  
 br =коричневый  
 gn=зелёный  
 bl =синий  
 gr =серый  
 li =лиловый  
 ge=жёлтый  
 og =оранжевый  
 rs =розовый



Polo

Электросхема

№ 48 / 4

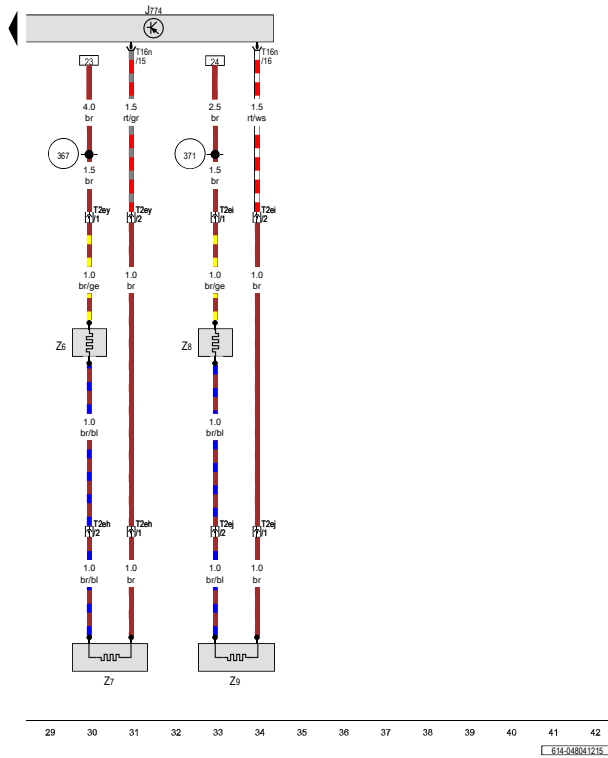

ws=белый  
 sw=чёрный  
 ro =красный  
 rt =красный  
 br =коричневый  
 gn=зелёный  
 bl =синий  
 gr =серый  
 li =лиловый  
 vi =лиловый  
 ge=жёлтый  
 og =оранжевый  
 rs =розовый



**Блок управления подогрева передних сидений,  
 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя,  
 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя,  
 Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира,  
 Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира**

- J774 - Блок управления подогрева передних сидений
- T2eh - Разъём, 2-контактный, белый
- T2ei - Разъём, 2-контактный, белый
- T2ej - Разъём, 2-контактный, белый
- T2ey - Разъём, 2-контактный, белый
- T16n - Разъём, 16-контактный, чёрный
- Z6 - Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
- Z7 - Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
- Z8 - Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира
- Z9 - Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира
- 367 - Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов
- 371 - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов