


Polo

Электросхема

№ 51 / 2

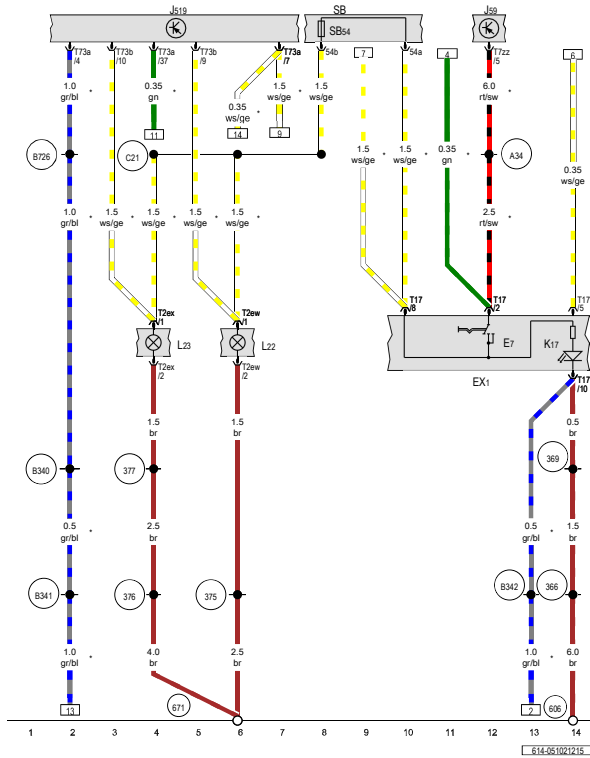

ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn=зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый



Поворотный переключатель освещения, Реле разгрузки контакта X, Лампа левой противотуманной фары, Лампа правой противотуманной фары

- EX1 - Поворотный переключатель освещения
- E7 - Выключатель противотуманных фар
- J59 - Реле разгрузки контакта X
- J519 - Блок управления бортовой сети
- K17 - Контрольная лампа противотуманных фар
- L22 - Лампа левой противотуманной фары, в бампере
- L23 - Лампа правой противотуманной фары, в бампере
- SB - Блок предохранителей В
- SB54 - Предохранитель 54 в блоке предохранителей В
- T2ew - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T2ex - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T7zz - Разъём, 7-контактный, чёрный
- T17 - Разъём, 17-контактный, чёрный
- T73a - Разъём, 73-контактный, чёрный
- T73b - Разъём, 73-контактный, молочный полупрозрачный серый
- 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
- 369 - Соединение с массой 4 в главном жгуте проводов
- 375 - Соединение с массой 10 в главном жгуте проводов
- 376 - Соединение с массой 11 в главном жгуте проводов
- 377 - Соединение с массой 12 в главном жгуте проводов
- 606 - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения
- 671 - Точка соединения с массой 1 спереди на левом лонжероне

- A34 - Соединение (75х) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B340 - Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов
- B341 - Соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов
- B342 - Соединение 3 (58d) в главном жгуте проводов
- B726 - Плюсовое соединение 2 (58) в главном жгуте проводов
- C21 - Соединение (83а) в жгуте проводов противотуманных фар
- * - в зависимости от комплектации