


Polo

Электросхема

№ 49 / 2



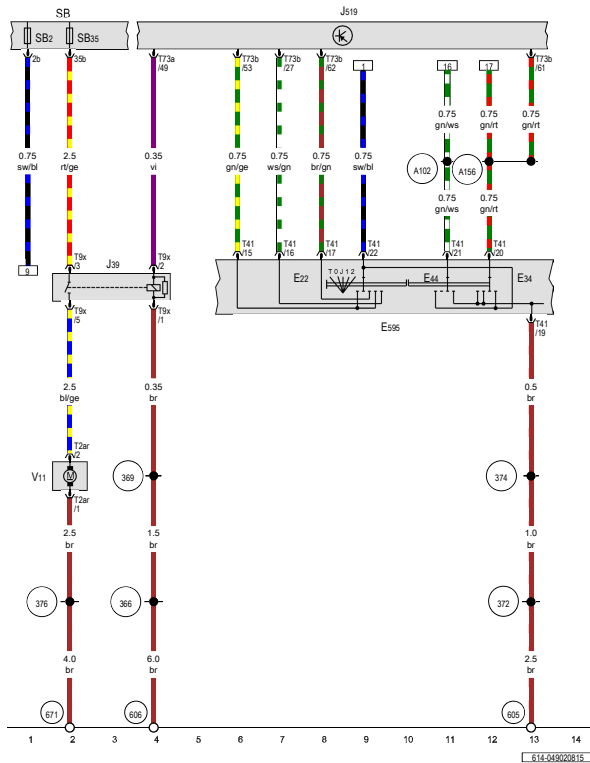

ws=белый  
 sw=чёрный  
 ro=красный  
 rt =красный  
 br=коричневый  
 gn=зелёный  
 bl =синий  
 gr =серый  
 li =лиловый  
 vi =лиловый  
 ge=жёлтый  
 or =оранжевый  
 rs =розовый



Переключатель стеклоочистителя с прерывистым режимом работы, Выключатель очистителя заднего стекла, Выключатель насоса омывателя стёкол и системы очистки фар, Блок подрулевых переключателей, Реле системы очистки фар, Блок управления бортовой сети, Насос омывателя фар


- E22 - Переключатель стеклоочистителя с прерывистым режимом работы
- E34 - Выключатель очистителя заднего стекла
- E44 - Выключатель насоса омывателя стёкол и системы очистки фар
- E595 - Блок подрулевых переключателей
- J39 - Реле системы очистки фар
- J519 - Блок управления бортовой сети
- SB - Блок предохранителей В
- SB2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей В
- SB35 - Предохранитель 35 в блоке предохранителей В
- T2ar - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T9x - Разъём, 9-контактный, чёрный
- T41 - Разъём, 41-контактный, серый
- T73a - Разъём, 73-контактный, чёрный
- T73b - Разъём, 73-контактный, молочный полупрозрачный серый
- V11 - Насос омывателя фар
- 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
- 369 - Соединение с массой 4 в главном жгуте проводов
- 372 - Соединение с массой 7 в главном жгуте проводов
- 374 - Соединение с массой 9 в главном жгуте проводов
- 376 - Соединение с массой 11 в главном жгуте проводов
- 605 - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху

- 606 - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения 
- 671 - Точка соединения с массой 1 спереди на левом лонжероне 
- A102 - Соединение (стеклоочиститель) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A156 - Соединение (53с) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

Polo

Электросхема

№ 49 / 3

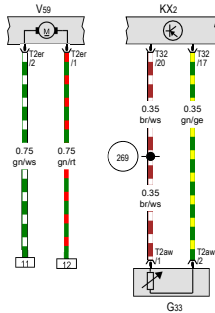

**Датчик уровня жидкости в бачке омывателя**

- G33 - Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- KX2 - Комбинация приборов
- T2aw - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T2er - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T32 - Разъём, 32-контактный, синий
- V59 - Насос омывателей ветрового и заднего стёкол
- 269 - Соединение с массой (масса датчика) 1 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

- ws=белый
- sw=чёрный
- ro =красный
- rt =красный
- br =коричневый
- gn=зелёный
- bl =синий
- gr =серый
- li =лиловый
- vi =лиловый
- ge =жёлтый
- og =оранжевый
- rs =розовый

